

# RICHTLINIEN FÜR DIE VERARBEITUNG

## Balustraden Serie-400, 500 und 600.

### Arbeitsvorbereitung:

• Um die gewünschte Höhe zu erreichen, muss eine entsprechende Brüstung gemauert werden.

### Benötigtes Material:

- Jedwedes Balustraden-Modell der Serien-400, 500 und 600.
- Handlauf: Abdeckung RB-180.
- Klassischer Sockel: Abdeckung RBR-50. Wenn kein Sockel gewünscht wird, die Brüstung mit einer Mauerabdeckung in Pultform abdecken.
- Stifte: Ref. ARBAL-50. Sie sind 40 mm lang und haben einen Durchmesser von 6 mm.

### Empfohlene Produkte:

• Klebemörtel (COLA-SAS): Gebrauchsfertiges Produkt. Es muss nur noch Wasser hinzugefügt werden.

Verbrauch: Ca. 1 – 1,5 Kg pro Meter Balustrade.  
Farbe: Wird nur in weißer Farbe hergestellt.

• Oberflächen-Imprägnierung SAS-FUGUE: Für den zusätzlichen Schutz und eine optimale Alterung der Balustrade sollte diese Imprägnierung aufgetragen werden.

### Verlegen:

1. Das Mauerchen mit einer Wandabdeckung in Pultform bedecken (siehe Richtlinien für das Anbringen von Mauerabdeckungen). Als Sockel kann auch die Abdeckung RBR-50 verwendet werden. In diesem Fall muss die Abdeckung mit Stiften angebracht werden. Die Löcher der Abdeckung mit Klebemörtel füllen und darauf achten, dass kein Material an den Rändern hervorquillt. Die letzte Abdeckung auf das richtige Maß zuschneiden. Hierfür einen Winkelschleifer benutzen.

2. Die Balustraden anhalten, an den Abdeckungen die Löcher für das Verankern der Balustrade markieren, die Löcher in die Abdeckungen bohren und diese, zusammen mit den Stiften und mit Klebemörtel, an die Balustraden anbringen. Die Balustraden


sind an der Ober- und Unterseite bereits mit je einem Loch für das Anbringen der Abdeckungen versehen.

3. Neben dem Sockel (Abdeckung RBR-50) die Abdeckungen RB-180 anhalten, die als Handlauf dienen werden, und die Löcher für das Aufsetzen der Balustraden markieren. Für das Armieren werden die Stifte ARBAL-50 und als Verbindungsmaterial wird der Klebemörtel COLA-SAS verwendet.

4. Nach Fertigstellung der Balustrade mit Klebemörtel COLA-SAS verfugen. Nach 4 oder 5 Stunden die Fugen mit einer Bürste und einem feuchten Lappen reinigen. Um die Teile nicht zu verschmutzen, beide Seiten der Fugen mit Klebeband abkleben.

### Vorsichtsmaßnahmen:

Vor Beginn der Arbeiten ein Schema anfertigen und die einzelnen Balustraden auf die Länge der Abgrenzung verteilen. Wir empfehlen 4,5 bis 5 Einheiten pro Meter. Den Bau der Balustraden bei Frost

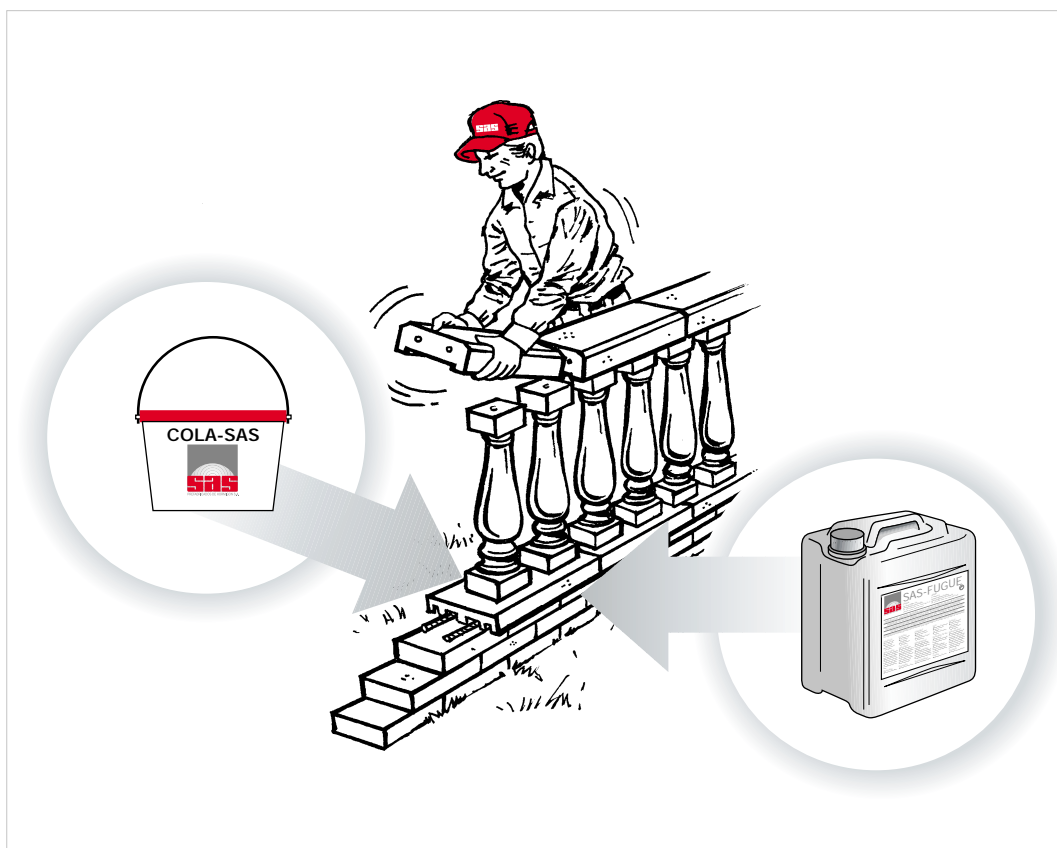

oder an sehr heißen Tagen vermeiden.

Die gesamte Einheit 8 Stunden nach dem Zusammenbau und während der folgenden zwei Tage immer wieder benetzen. Nach einer Woche, wenn alles trocken ist, kann man das farblose und wasserabweisende Imprägniermittel SAS-FUGUE auftragen, um einen zusätzlichen Schutz zu erhalten.

