

Balusters Série-400, 500 en 600

Vorbereiding voor het plaatsen:

- Om de gewenste hoogte te verkrijgen, moet een baksteenreling gebouwd worden.

Te gebruiken materiaal:

- Voor ieder balustermodel van de Series-400, 500 of 600.
- Handloop: Tablet RB-180.
- Voetstuk voor klassieke omgeving: Tablet RBR-50. Als we geen voetstuk willen, de baksteenreling bedekken met een deksteen van het vlakke type.
- Pennen: Ref. ARBAL-50. Ze zijn 40 mm lang en hebben een diameter van 6 mm.

Aanbevolen producten:

- Cement lijm (COLA-SAS): Onze potten zijn klaar voor gebruik, er moet enkel water toegevoegd worden.

Rendement: Ongeveer 1 tot 1,5 kg per strekkende meter balustrade.

Kleur: Wordt enkel in het wit vervaardigd.

- Waterafstotend middel SAS-FUGUE: Om een extra bescherming te verkrijgen en een optimale veroudering van de balustrade te verzekeren, is het raadzaam deze grondverf te zetten.

Plaatsing:

1. Het muurtje bedekken met een vlakke deksteen (zie plaatsingsnormen dekstenen).

We kunnen ook tablet RBR-50 als voetstuk gebruiken. In dit geval, moeten we de tabletten verbinden met pennen, door de uitsparingen van de tabletten op te vullen met cement lijm en door

erfor te zorgen dat het niet langs de randen druipt. Het laatste tablet op de gewenste maat doorsnijden, hiervoor een slijpmachine gebruiken.

2. Vervolgens de te plaatsen balusters klaarleggen en de uitsparingen om de balustrade te verankeren, aanduiden op de tabletten, de tabletten doorboren en ze met COLA-SAS verbinden met de


balusters samen met de pennen. De balusters hebben al verschillende uitsparingen om ze te "bevestigen" aan de tablet.

3. Samen met het reeds geplaatste voetstuk (tablet RBR-50), de tabletten RB-180 klaarleggen die we zullen gebruiken als handloop, om zo de uitsparingen aan te duiden om de balusters te "wapenen". Als "wapening" gebruiken we de pennen model ARBAL-50 en als verbindingsmateriaal cement lijm COLA-SAS.

4. Eens de balustrade beëindigd, opvoegen met cement lijm COLA-SAS. Na 4 of 5 uren, de voegen reinigen met behulp van een borstel en een vochtige doek. Om de onderdelen niet vuil te maken, raden we aan kleefband te klevan aan beide zijden van de voeg.

Vorzorgsmaatregelen:

Een schema met maten opstellen alvorens te beginnen, de balusters over de balustrade verdelen. Wij raden aan 4,5 tot 5 eenheden te plaatsen per strekkende meter.

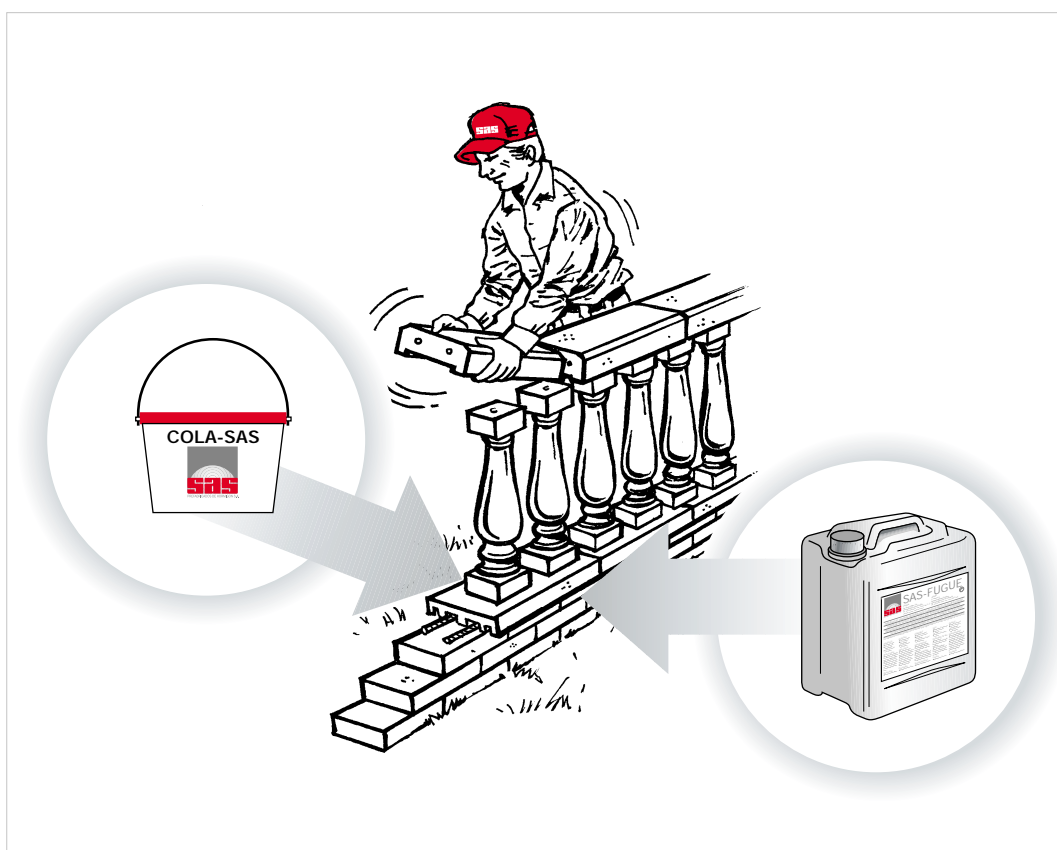

Vermijden de balusters te plaatsen op zeer koude of zeer warme dagen.

Het geheel 8 uren na het plaatsen nat maken en dit herhalen gedurende twee dagen.

Een week later en wanneer het geheel droog is, kan het in de grondverf gezet worden met ons kleurloos, waterafstotend middel SAS-FUGUE om een extra bescherming te verkrijgen.