

## NORME DI MONTAGGIO

### Balaustre Serie-400, 500 e 600.

#### Preparazione prima del montaggio:

• Per ottenere l'altezza desiderata, si dovrà costruire un parapetto in muratura.

#### Materiale da utilizzare:

- Qualsiasi modello di balaustre della Serie-400, 500 o 600.
- Corrimano: Coronamento RB-180
- Zoccolo d'ambiente classico: Coronamento RBR-50. Quando non vogliamo uno zoccolo, rifinire il parapetto con Copertine per muri tipo LASTRA.
- Perni: Ref. ARBAL-50. Misurano 40 mm. di lunghezza e 6 mm. di diametro.

#### Prodotti raccomandati:

• Collante cementizio (COLA-SAS): "": È già preparato nei nostri barattoli, è necessario solo aggiungere acqua. Rendimento: Circa da 1 a 1,5 kg. per m.l. di balaustrata. Colore: Si fabbrica esclusivamente

• Idrofugo di superficie SAS-FUGUE: Per ottenere una protezione supplementare ed assicurare un ottimo invecchiamento della

conveniente applicare questa imbibizione.


#### Montaggio:

1. Rifinire il muretto con le copertine per muri tipo Lastra (vedere norme di montaggio delle copertine per muri). Si può utilizzare come zoccolo anche il coronamento RBR-50. In questo caso, unire i coronamenti utilizzando i perni e riempire i fori dei coronamenti con collante cementizio cercando di non farlo fuoriuscire dai bordi. Tagliare l'ultimo coronamento alla misura desiderata. Per compiere quest'operazione, utilizzare una mola.  
2. Dopodiché, collocare le balaustre e marcare nei coronamenti i fori necessari a fissare la balaustrata. Forare i coronamenti e unirli con COLA-SAS alle balaustre. Utilizzare anche i perni. Le balaustre sono già provviste di fori per "fissarle" al coronamento.

3. Collocare insieme allo zoccolo (coronamento RBR-50) i coronamenti RB-180 che useremo come corrimano. Marcare i fori per "armare" le balaustre. Come "armatura" useremo i perni modello ARBAL-50 e come materiale d'unione il collante cementizio COLA-SAS.  
4. Terminata la costruzione della balaustrata, ripassare i giunti con collante cementizio COLA-SAS. Trascorse 4 o 5 ore, pulire i giunti aiutandosi con una spazzola ed uno straccio umido. Per non macchiare i pezzi, raccomandiamo di applicare del nastro adesivo in entrambi i lati del giunto.

#### Precauzioni da tenere presente:

Prima di iniziare il lavoro, realizzare uno schema con le misure, distribuire le balaustre lungo la balaustrata. Raccomandiamo di collocare da 4,5 a 5 unità per m.l. Evitare di collocare le balaustre in giornate di gelate o intenso calore.

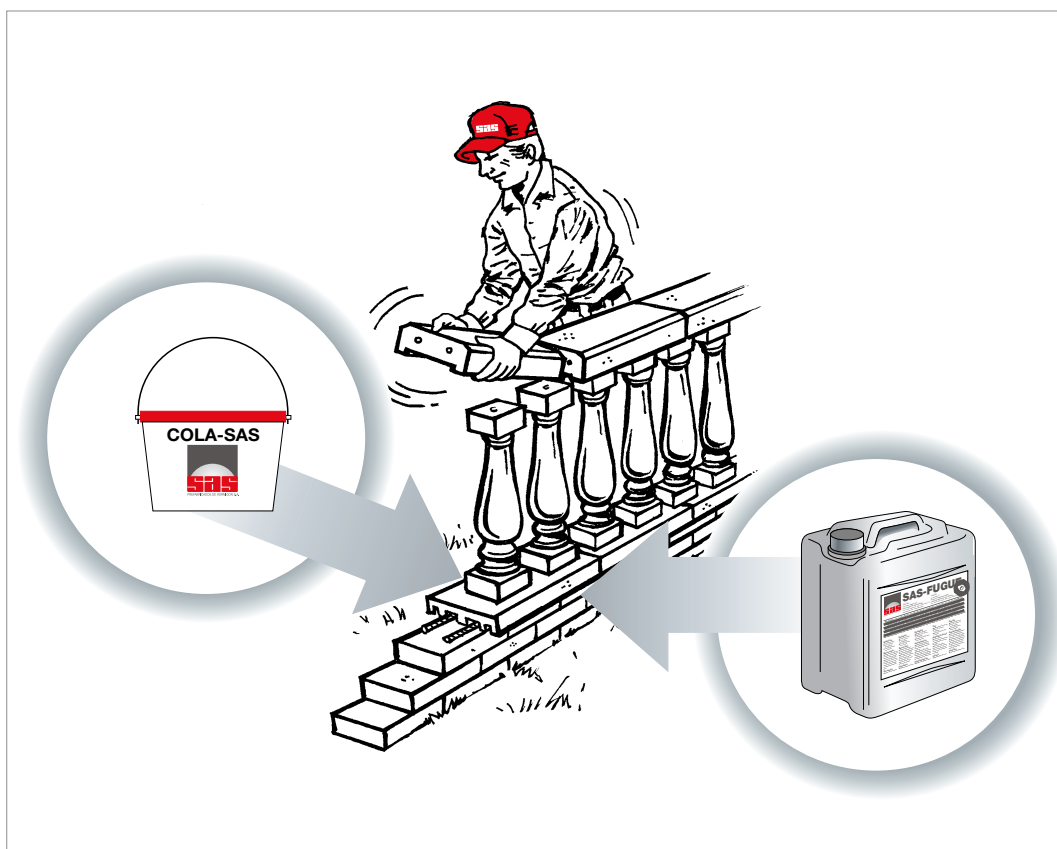

Bagnare tutta l'opera 8 ore dopo averla montata e durante i due giorni successivi.

Trascorsa una settimana e quando l'opera è asciutta, si può imbibire con il nostro idrofugo SAS-FUGUE per ottenere una protezione supplementare.

